



LAVASTOVIGLIE TT900XE

Questo libretto è stampato su carta ecologica
a salvaguardia dell'ambiente



Prodotto REX Electrolux
raccomandato dal WWF

Indice

Avvertenze	3	Manutenzione	15
Smaltimento	3	Pulizia dei filtri	15
Lavare in maniera economica ed ecologica	3	Periodi di sosta prolungata	15
Installazione	4	Rischi del gelo	15
Inserimento nel vano di alloggiamento	4	Movimentazione	15
Livellamento	4	Cosa fare se...	16
Fissaggio	4	Avvertenze per gli istituti di prova	18
Collegamento all'alimentazione dell'acqua	4		
Collegamento allo scarico	5		
Collegamento elettrico	5		
Descrizione dell'apparecchiatura	6		
Pannello comandi	6		
Prima di usare la lavastoviglie per la prima volta	8		
Regolazione del decalcificatore dell'acqua	8		
Caricamento del sale rigenerante	9		
Il brillantante	9		
Nell'impiego quotidiano	10		
Sistemazione delle posate e delle stoviglie	10		
Il cesto inferiore	10		
Il cesto porta posate	11		
Il cesto superiore	11		
Il detersivo	12		
Vari tipi di detersivo	12		
Programmi di lavaggio	13		
Avvio di un programma di lavaggio	14		

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	Larghezza Altezza Profondità max. Profondità max. con porta aperta	89.7 cm 69.8 - 71.3 cm 57.8 cm 105 cm
Collegamento elettrico: Tensione/Frequenza Potenza totale Fusibile	I dati nominali per il collegamento elettrico sono riportati sulla targhetta matricola, posta sul lato della porta.	
Pressione acqua di alimentazione	Min. Max.	50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
Capacità di carico		12 coperti



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:

- 72/23/CEE del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modificazioni;
- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni.

Avvertenze

È molto importante che questo libretto venga conservato con la lavastoviglie per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente, assicurarsi che il libretto accompagni sempre la lavastoviglie per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti.

La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione della lavastoviglie perché in dotazione all'abitazione.

Queste avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza. Devono essere lette attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso della lavastoviglie.

Installazione

- Controllare che l'apparecchiatura non abbia subito alcun danno durante il trasporto.
Non collegare mai un'apparecchiatura danneggiata.
Se la vostra lavastoviglie è danneggiata, contattare il vostro rivenditore.
- Per motivi di sicurezza, non alterare o modificare la vostra lavastoviglie in alcun modo.
- L'adattamento degli impianti elettrici ed idraulici per l'installazione della lavastoviglie devono essere eseguiti solo da personale qualificato.
- Fare attenzione che la lavastoviglie non appoggi sul cavo di alimentazione o sui tubi di carico e scarico.
- I fianchi della lavastoviglie non devono essere in alcun caso forati, per evitare di danneggiare i componenti idraulici posizionati tra vasca e fianchi.

Sicurezza per bambini

- La lavastoviglie deve essere fatta funzionare solo da persone adulte.
- I bambini non devono giocare con il pannello comandi e l'apparecchiatura stessa.
- Gli elementi di imballaggio possono rivelarsi pericolosi per i bambini, che potrebbero rischiare il soffocamento.
Si consiglia quindi di mantenere l'imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- L'acqua all'interno della lavastoviglie non è potabile. Nel caso che ci siano ancora residui di detersivo nell'apparecchio permane una situazione di pericolo per i bambini, che devono essere tenuti lontano dalla lavastoviglie aperta.
- Si consiglia di tenere tutti i detersivi in un luogo sicuro al di fuori della portata dei bambini.

Utilizzo quotidiano

- La lavastoviglie è progettata per il lavaggio di normali utensili domestici. Oggetti contaminati da benzina, vernice, avanzi di acciaio o ferro, prodotti chimici corrosivi acidi o alcalini, solventi, non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Evitare l'apertura della porta durante il funzionamento della lavastoviglie, in particolare durante le fasi calde di lavaggio: tale operazione potrebbe infatti provocare fuoriuscite d'acqua calda. La lavastoviglie è comunque dotata di una speciale sicurezza che, in caso di apertura della porta, blocca immediatamente il funzionamento.
- Usare solo prodotti (sale, detersivo, brillantante, etc.) specifici per lavastoviglie.
- Assicuratevi che la porta della lavastoviglie sia sempre chiusa, eccetto ovviamente durante le operazioni di sistemazione e rimozione delle stoviglie.
In questo modo eviterete che qualcuno possa ferirsi inciampando sulla porta aperta.

- Dopo l'uso, è opportuno scollegare la lavastoviglie dalla rete elettrica di alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Eventuali riparazioni della lavastoviglie devono essere eseguite da personale qualificato. Riparazioni improprie possono porre l'utente in serio pericolo.
Se la vostra apparecchiatura necessita qualsiasi riparazione, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato ed esigere sempre pezzi di ricambio originali.

Smaltimento

Smaltire il materiale di imballaggio della lavastoviglie conformemente alle norme vigenti. Tutti i materiali utilizzati sono riciclabili.

I componenti in materiale plastico sono contrassegnati da sigle standard internazionali:

- >PE< per polietilene, p.e. pellicole di imballaggio
- >PS< per polistirolo, p.e. imbottiture (assolutamente prive di CFC)
- >POM <per poliossimetilene, p.e. morsetti in plastica

I cartonati sono in carta riciclata e devono essere smaltiti tramite gli appositi contenitori per la raccolta differenziata della carta.

Quando un giorno l'apparecchio dovrà essere messo definitivamente fuori uso, renderlo inutilizzabile prima della sua eliminazione.

Avvertimento! poiché i bambini, per gioco, potrebbero chiudersi nell'apparecchio o trovarsi in altre situazioni di pericolo, togliere la spina dalla presa di corrente, tagliare il cavo della corrente ed eliminarlo. Manomettere il dispositivo di chiusura della porta in modo che la porta non si chiuda più.

Per un corretto smaltimento della lavastoviglie rivolgersi all'Azienda Municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Lavare in maniera economica ed ecologica

- Verificare che l'impianto decalcificatore dell'acqua sia regolato correttamente.
- Non prelavare le stoviglie sotto l'acqua corrente.
- Selezionare sempre un programma di lavaggio idoneo al tipo di stoviglie e al tipo di sporco.
- Evitare assolutamente sovradosaggi di detersivo, di sale speciale per lavastoviglie e di brillantante.
Attenersi alle indicazioni date in questo libretto istruzioni e a quelle fornite dalla casa produttrice di tali sostanze.

Installazione

Avvertimento!

L'adattamento dell'impianto elettrico ed idraulico per l'installazione deve essere eseguito solo da personale qualificato.

Rimuovere tutte le parti di imballaggio prima di posizionare la macchina.

Sistemare la lavastoviglie possibilmente nelle vicinanze di un rubinetto per il carico dell'acqua e di uno scarico.

Inserimento nel vano di alloggiamento

Questa lavastoviglie è progettata esclusivamente per essere inserita in un vano di incasso.

Attenzione!

Per l'applicazione del pannello sulla porta e l'incasso della lavastoviglie, seguire attentamente le istruzioni riportate sulla ditta, fornita in dotazione.

Non sono richieste aperture supplementari per la ventilazione della lavastoviglie, ma solo per il passaggio del cavo di alimentazione elettrica e dei tubi di carico e scarico.

I piedini di regolazione ad ampia escursione permettono di variare l'altezza della macchina.

Durante tutte le operazioni che comportano accessibilità a componenti interni è indispensabile che la lavastoviglie sia collegata elettricamente.

Assicurarsi che i tubi di carico e scarico dell'acqua ed il cavo di alimentazione elettrica non vengano schiacciati o piegati durante l'inserimento della macchina nel vano di alloggiamento.

Livellamento

Un buon livellamento è indispensabile per la corretta chiusura e tenuta idraulica della porta.

Assicurarsi che la porta della lavastoviglie si chiuda bene senza attriti laterali.

Svitare o avvitare i piedini di appoggio regolabili fino a raggiungere la chiusura ottimale della porta.

Fissaggio

La lavastoviglie deve essere assicurata contro il ribaltamento.

Accertarsi che le parti a cui la lavastoviglie viene fissata siano adeguatamente ancorate ad una struttura fissa (muro, mobili adiacenti).

Collegamento all'alimentazione dell'acqua

La macchina può essere alimentata ad acqua fredda o calda fino a 60°C max .

Noi consigliamo comunque l'allacciamento all'acqua fredda.

L'allacciamento all'acqua calda accorcia la durata dei programmi ma può ridurre l'azione lavante sugli sporchi tenaci.

Allacciare il tubo di alimentazione ad un rubinetto con raccordo da 3/4" o ad una presa d'acqua ad innesto rapido (Press-block).

Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione rientri nei limiti descritti tra le "Caratteristiche tecniche".

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il passaggio dell'acqua.

L'estremità del tubo allacciata alla macchina è orientabile a piacere previo allentamento della ghiera di fissaggio.

Riavvitare bene la ghiera di fissaggio per evitare perdite di acqua.

(Si osservi che alcuni modelli di lavastoviglie hanno in dotazione tubi di carico sprovvisti di ghiera di fissaggio, pertanto questa operazione non è fattibile).

Se la lavastoviglie viene collegata a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo, è consigliabile far scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di allacciare il tubo di alimentazione.

In tal modo si evita che depositi di sabbia o di ruggine vadano ad otturare il filtrino sul tubo di alimentazione.

Non utilizzare, per l'allacciamento, vecchi tubi già adoperati in precedenza.

La lavastoviglie è munita di dispositivi di protezione che impediscono il riflusso dell'acqua di lavaggio nelle tubazioni dell'acqua potabile e rispondono ai requisiti previsti dalle normative di sicurezza vigenti in materia.

Le nostre apparecchiature sono dotate di un decalcificatore per il trattamento dell'acqua che assicura sempre il giusto grado di durezza per il lavaggio ottimale delle stoviglie. E' pertanto superfluo il collegamento della macchina a un depuratore esterno. Se l'impianto idraulico è collegato ad un depuratore centralizzato, assicurarsi che la durezza dell'acqua erogata dall'impianto non sia troppo bassa (ideale 3°dH/5°TH). Un' acqua troppo addolcita può favorire infatti l'opacizzazione di stoviglie e bicchieri.

Il tubo di carico con valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza si trova nella parte del tubo di carico che viene collegato al rubinetto dell'acqua. Se durante il carico di acqua il tubo ha delle perdite, la valvola di sicurezza blocca l'entrata di acqua.

Collegare attentamente il tubo di carico:

- Il cavo elettrico per la valvola di sicurezza si trova all'interno del tubo stesso. Non immergere il tubo di carico e/o la valvola di sicurezza in acqua.
- Se il tubo di carico e/o la valvola di sicurezza sono danneggiati, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- Il tubo di carico con valvola di sicurezza deve essere sostituito da personale qualificato o da un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Posizionare il tubo di carico in modo tale che non superi mai l'altezza della parte inferiore della valvola di sicurezza.

Collegamento allo scarico

L'estremità del tubo di scarico può essere collegata:

1. Al sifone dello scarico del lavello, fissandolo eventualmente con una fascetta.
2. Agganciata al bordo del lavello utilizzando in questo caso lo speciale gomito di plastica in dotazione. *(Si osservi che solo alcuni modelli di lavastoviglie prevedono questa dotazione).*
3. Ad un scarico murale dotato di apposito sfiato in aria, avente un diametro interno di almeno 4 cm.

L'attacco dello scarico deve trovarsi ad un'altezza massima di 60 cm dalla base della lavastoviglie.

Il tubo di scarico può essere orientato indifferentemente verso destra o sinistra.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il deflusso dell'acqua.

La lunghezza complessiva del tubo di scarico, compresa un'eventuale prolunga, non deve superare i 4 metri.

La prolunga deve avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo in dotazione. Anche i raccordi utilizzati per il collegamento dello scarico devono avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo di scarico.

Attenzione!

Le nostre apparecchiature sono dotate di una sicurezza che impedisce il ritorno dell'acqua sporca all'interno della lavastoviglie. Se il sifone dello scarico del vostro lavello ha incorporato una valvola di non ritorno questa può impedire il corretto scarico della lavastoviglie.

Vi consigliamo pertanto di rimuoverla.

Collegamento elettrico

I dati riguardanti il collegamento elettrico sono riportati sulla targhetta matricola, posta sul lato della porta.

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

1. La tensione di rete indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione di rete presente sul luogo di installazione.
2. Il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto. Assicurarsi che la presa e la spina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple e adattatori vari. Nel caso, fare sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.

Per separare la lavastoviglie dalla rete, staccate la spina.



Attenzione!

La spina deve rimanere accessibile anche dopo l'installazione dell'apparecchio.

In caso di necessità di sostituzione del cavo di alimentazione, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.


Attenzione!

Le norme antinfortunistiche prevedono che la lavastoviglie sia collegata ad una efficace presa di terra.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.


Descrizione dell'apparecchiatura

1. Luci interne *
2. Cesto porta tazze
3. Regolatore del decalcificatore d'acqua
4. Tappo del contenitore sale
5. Contenitore detersivo
6. Contenitore brillantante
7. Pannello comandi
8. Targhetta matricola
9. Filtri
10. Mulinelli inferiori
11. Mulinello superiore

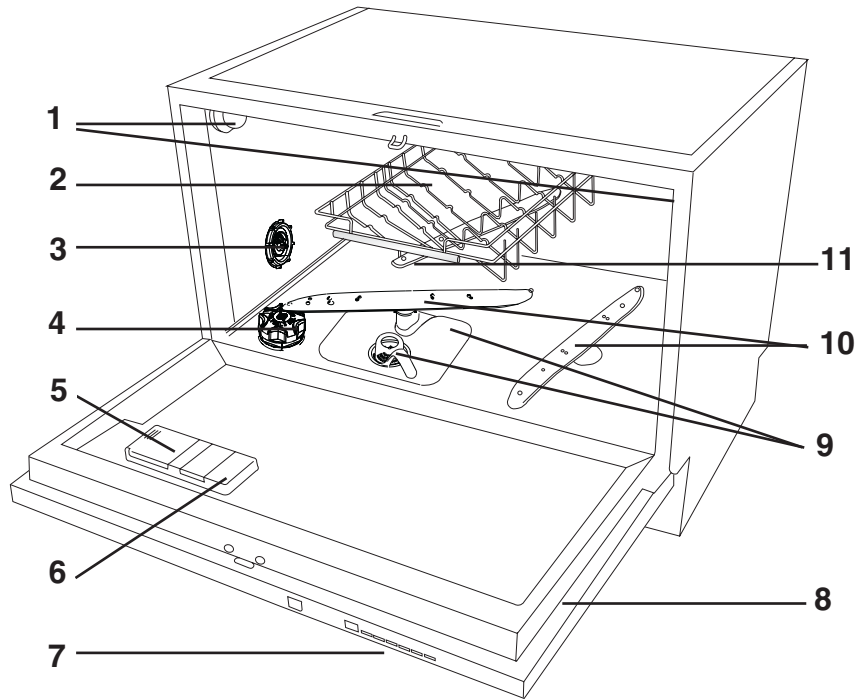

***Nota:** questa lavastoviglie è dotata di luci interne che si accendono e si spengono all'apertura e chiusura della porta. Per un'eventuale sostituzione contattare il servizio di assistenza tecnica.

Pannello comandi

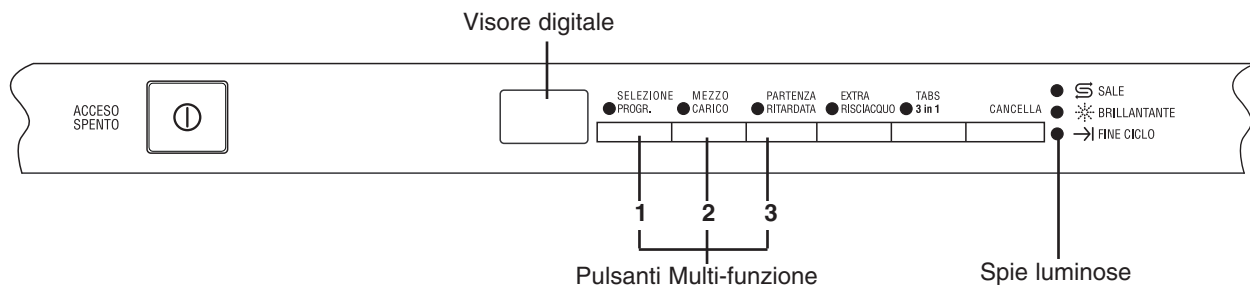

Nel visore digitale viene visualizzato:

- il livello sul quale è stato regolato il decalcificatore;
- l'attivazione/disattivazione dell'erogazione di brillantante;
- l'attivazione/disattivazione dei segnali acustici;
- il numero del programma selezionato;
- le ore di PARTENZA RITARDATA programmate;
- i codici di intervento allarme.

Pulsante "SELEZIONE PROGRAMMI":

premere il pulsante più volte fino a visualizzare nel visore digitale il numero del programma prescelto.

Pulsanti Multi-funzione: oltre alla selezione dei programmi di lavaggio, e delle opzioni MEZZO CARICO e PARTENZA RITARDATA con la combinazione di questi pulsanti è possibile:

- regolare il livello del decalcificatore
- attivare/ disattivare l'erogazione di brillantante
- disattivare/riattivare i segnali acustici (vedi paragrafi specifici)

Pulsante opzione "MEZZO CARICO":

questa opzione è particolarmente utile quando si vogliono lavare poche stoviglie riducendo i consumi di acqua e energia elettrica.

L'opzione può essere abbinata solo ad alcuni programmi: seguire le indicazioni riportate nella tabella Programmi di lavaggio (opzione attiva, spia accesa).

Selezionando questa opzione è necessario ridurre le dosi di detersivo utilizzata per un carico completo abituale.

Pulsante opzione "PARTENZA RITARDATA":

permette di posticipare l'inizio del programma di lavaggio da 1 ora fino a 19 ore. Nel visore digitale compare il numero delle ore seguito da "h" (esempio 1h).

Pulsante opzione “EXTRA RISCIAQUO”:

questa opzione consente di aggiungere un ulteriore risciacquo prima dell'ultimo risciacquo caldo.

L'opzione può essere abbinata ad alcuni programmi: seguire le indicazioni riportate nella tabella Programmi di lavaggio (opzione attiva, spia accesa).

Pulsante funzione “TABS 3 in 1”: questa lavastoviglie è dotata della funzione **3 in 1**, che permette l'utilizzo ottimale dei detergenti combinati "3 in 1".

Con questa funzione attivata l'erogazione di sale rigenerante e brillantante dai rispettivi contenitori viene automaticamente interrotta e vengono disattivate le spie di controllo per sale e brillantante.

Una volta selezionata, questa funzione (spia corrispondente accesa) resta attiva anche per i successivi programmi di lavaggio: per disattivarla bisogna premere nuovamente il pulsante e la spia corrispondente si spegne.

Nota: in caso di asciugatura non soddisfacente è possibile riattivare la sola erogazione di brillantante come segue:

(la lavastoviglie deve essere spenta)

1. Premere il tasto Acceso/Spento.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti multi-funzione **2** e **3**, le spie corrispondenti ai pulsanti multi-funzione **1**, **2** e **3** lampeggiano.
3. Premere il pulsante multi-funzione **2**, le spie dei pulsanti multi-funzione **1** e **3** si spengono, mentre continua a lampeggiare la spia del pulsante multi-funzione **2**, nel visore digitale viene visualizzata l'attuale impostazione.

<i>0d</i>	erogazione brillantante disattivata
<i>1d</i>	erogazione brillantante attivata

4. Per modificare l'impostazione, premere nuovamente il pulsante multi-funzione **2**, nel visore digitale viene visualizzata la nuova impostazione.
5. Per memorizzare la nuova impostazione, spegnere la macchina agendo sul tasto Acceso/Spento oppure attendere circa 60 secondi dopo i quali la macchina ritorna automaticamente in fase di impostazione.

Con l'attivazione dell'erogazione di brillantante, viene automaticamente attivata la spia controllo brillantante.

L'attivazione/disattivazione dell'erogazione del brillantante può essere effettuata solo con la funzione “TAB 3 in 1” inserita.

Pulsante “CANCELLA”:

Permette di cancellare un programma in corso con le relative opzioni.

Spie luminose: hanno il seguente significato:

	SALE: si illumina quando manca il sale rigenerante nel decalcificatore dell'acqua
	BRILLANTANTE: si illumina quando manca il brillantante nell'apposito contenitore
	FINE CICLO: si illumina quando il programma di lavaggio è terminato

Le spie sale e brillantante si illuminano in fase di impostazione e a fine programma, mentre rimangono spente durante lo svolgimento del programma.

Segnali acustici

Per facilitare la comunicazione di alcune operazioni che la lavastoviglie svolge sono stati introdotti dei segnali acustici.

- **impostazione del decalcificatore d'acqua**
- **fine del programma di lavaggio**
- **intervento allarme per un malfunzionamento della lavastoviglie**

Disattivazione/riattivazione dei segnali acustici

(la lavastoviglie deve essere spenta)

1. Premere il tasto Acceso/Spento.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti multi-funzione **2** e **3**, le spie corrispondenti ai pulsanti multi-funzione **1**, **2** e **3** lampeggiano.
3. Premere il pulsante multi-funzione **3**, le spie dei pulsanti multi-funzione **1** e **2** si spengono, mentre la spia del pulsante multi-funzione **3** continua a lampeggiare, nel visore digitale viene visualizzata l'impostazione attualmente programmata.

<i>0b</i>	segnali acustici disattivati
<i>1b</i>	segnali acustici attivati (impostazione di fabbrica)

4. Per modificare l'impostazione premere il pulsante multi-funzione **3**. Nel visore digitale appare la nuova impostazione.
5. Per memorizzare il nuovo livello, spegnere la macchina agendo sul tasto Acceso/Spento oppure attendere circa 60 secondi dopo i quali la macchina ritorna automaticamente in fase di impostazione.

Prima di usare la lavastoviglie per la prima volta

Prima di mettere in funzione la lavastoviglie per la prima volta, eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che il collegamento idraulico ed elettrico siano stati correttamente eseguiti come indicato nelle istruzioni per l'installazione.
2. Rimuovere qualsiasi imballaggio dall'interno della macchina.
3. Regolare il livello del decalcificatore dell'acqua.
4. Versare 1 litro di acqua nel contenitore del sale e poi riempire con sale.
5. Riempire il contenitore del brillantante.

Regolazione del decalcificatore dell'acqua

La lavastoviglie è corredata di un decalcificatore dell'acqua che, utilizzando del sale rigenerante specifico per lavastoviglie, fornisce acqua priva di calcare per il lavaggio delle stoviglie.

L'acqua contiene in misura variabile, a seconda della località, sali calcarei e minerali che si depositano sulle stoviglie lasciando macchie bianche e depositi biancastri.

Il decalcificatore dell'acqua può trattare acqua con durezza fino a 70°dH (gradi tedeschi) tramite 10 livelli di regolazione.

Richiedere il grado di durezza della vostra acqua all'Ente erogatore della vostra zona.


Il decalcificatore deve essere regolato in due modi: sia manualmente, agendo sul regolatore del decalcificatore d'acqua, sia elettronicamente, agendo sui pulsanti multi-funzione.

Se la vostra acqua appartiene al livello "1" non occorre usare sale, perché è già dolce.

a) Impostazione manuale

1. Aprire la porta della lavastoviglie.
2. Rimuovere il cesto inferiore dalla macchina.
3. Posizionare il regolatore su posizione 1 o 2 (vedere tabella).
4. Riposizionare il cesto inferiore.

Il regolatore è regolato dalla fabbrica in posizione "2"

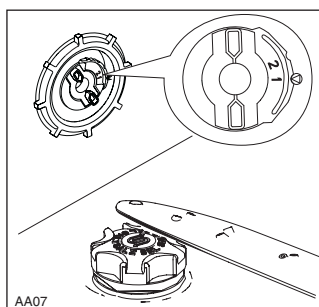

b) Impostazione elettronica

(la lavastoviglie deve essere spenta)

La lavastoviglie è impostata dalla fabbrica al livello 5.

1. Premere il tasto Acceso/Spento.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti multi-funzione 2 e 3: le spie corrispondenti ai pulsanti multi-funzione 1, 2 e 3 lampeggiano.

3. Premere il pulsante multi-funzione 1: le spie dei pulsanti multi-funzione 2 e 3 si spengono, mentre la spia del pulsante multi-funzione 1 continua a lampeggiare: nel visore digitale viene visualizzato il livello impostato, accompagnato da una serie di segnali acustici intermittenti.

Esempio:

5 L visualizzato + 5 segnali acustici = livello 5.

4. Per modificare il livello, premere il pulsante multi-funzione 1. Ad ogni pressione del pulsante viene modificato il livello di rigenera. (Per la selezione del nuovo livello vedi tabella).

Esempi:

se il livello attuale è il 5, premendo il pulsante multi-funzione 1 una volta solamente si imposta il livello 6.

se il livello attuale è il 10, premendo il pulsante multi-funzione 1 una volta solamente si imposta il livello 1.

5. Per memorizzare il nuovo livello, spegnere la macchina agendo sul tasto Acceso/Spento oppure attendere circa 60 secondi dopo i quali la macchina ritorna automaticamente in fase di impostazione.

Con la regolazione manuale sul livello 1 ed elettronica sui livelli da 1 a 4 del decalcificatore (quindi presenza di acqua dolce) durante il lavaggio l'apparecchiatura miscelerà automaticamente l'acqua che circola attraverso il decalcificatore con acqua prelevata direttamente dalla rete idrica. Tale miscelazione, del tutto automatica, preserverà vetri e cristalli da graffi e opacizzazioni in molti casi determinate dalla presenza di acqua troppo dolce.

Durezza dell'acqua			Impostazione del decalcificatore		Livello visualizzato nel visore digitale	Numero di segnali acustici	Uso del sale
°dH (gradi tedeschi)	°TH (gradi francesi)	PPM (parti per milione)	manuale	elettronica			
51 - 70	91 - 125	901 - 1250	2	livello 10	10 L	10	si
43 - 50	76 - 90	751 - 900	2	livello 9	9 L	9	si
37 - 42	65 - 75	641 - 750	2	livello 8	8 L	8	si
29 - 36	51 - 64	501 - 640	2	livello 7	7 L	7	si
23 - 28	40 - 50	391 - 500	2	livello 6	6 L	6	si
19 - 22	33 - 39	321 - 390	2	livello 5	5 L	5	si
15 - 18	26 - 32	251 - 320	1	livello 4	4 L	4	si
11 - 14	19 - 25	181 - 250	1	livello 3	3 L	3	si
4 - 10	7 - 18	70 - 180	1	livello 2	2 L	2	si
< 4	< 7	< 70	1	livello 1	1 L	1	no

Caricamento del sale rigenerante

Attenzione! Utilizzare esclusivamente sale specifico per lavastoviglie.

Altri tipi di sale non specifici per lavastoviglie, specialmente il sale fino da cucina, possono danneggiare il decalcificatore d'acqua.

Durante il caricamento, eventuali fuoriuscite di sale potrebbero favorire la corrosione. Si deve pertanto caricare il sale rigenerante solo prima di iniziare un programma di lavaggio completo.


Caricamento sale:

1. Ruotare il tappo del contenitore del sale in senso antiorario di 90° e toglierlo.
2. Versare circa un litro di acqua nel contenitore (**questa operazione è necessaria solo la prima volta**).

3. Riempire il contenitore di sale utilizzando l'apposito imbuto in dotazione.

4. Riavvitare accuratamente il tappo accertandosi che la filettatura e la guarnizione non rechino residui di sale.

La corretta posizione di chiusura è evidenziata da un "clic" di fine corsa.

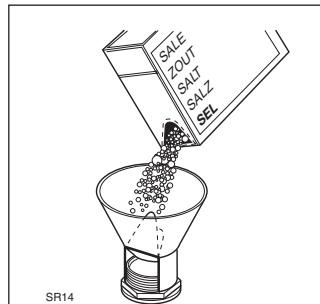

In seguito basta aggiungere periodicamente il sale nel contenitore.

Tale operazione viene segnalata dalla spia di controllo sale sul pannello comandi che si accende quando il sale è esaurito.

La spia di controllo sale sul pannello comandi può rimanere accesa da 2 a 6 ore dal ripristino del sale, o anche di più se si usano sali che richiedono più tempo a dissolversi. Il corretto funzionamento della lavastoviglie non è comunque pregiudicato.

Il contenitore di sale ha sempre dell'acqua al suo interno; è pertanto normale che questa fuoriesca durante il riempimento.

Il brillantante



Questo prodotto è indispensabile per rendere più brillanti e asciutte le stoviglie, perché facilita l'eliminazione dell'acqua e dei residui in essa contenuti.

Viene introdotto automaticamente durante il risciacquo caldo.

Il serbatoio posto all'interno della porta può contenere circa 110 ml di brillantante, sufficienti per 16 - 40 programmi di lavaggio, in funzione della regolazione della quantità erogata.

Caricamento del brillantante

1. Aprire lo sportello del contenitore brillantante agendo sul pulsante d'aggancio (A).
2. Versare il brillantante nella bocchetta di carico, fino a quando il contenitore è pieno (il livello massimo è indicato dalla scritta "max").

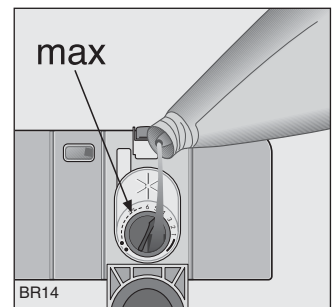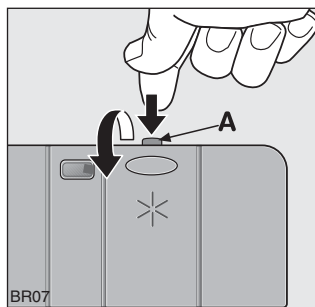

Assicurarsi di richiudere bene lo sportello dopo ogni riempimento.

L'eventuale liquido fuoriuscito durante il riempimento va accuratamente rimosso con un panno assorbente, per evitare eccessiva formazione di schiuma nel lavaggio successivo.


Non versare detergente liquido nel contenitore del brillantante.

Regolazione della quantità erogata

A seconda del risultato di brillantezza e di asciugatura ottenuti, regolare la quantità di liquido, agendo sul selettore a 6 posizioni posto all'interno della bocchetta di carico (posizione 1 quantità minima, posizione 6 quantità massima).

Il selettore è regolato dalla fabbrica in posizione 4.

Aumentare la quantità se sulle stoviglie lavate rimangono gocce d'acqua o macchie di calcare; diminuire invece la quantità se le stoviglie presentano striature biancastre ed appiccicose.

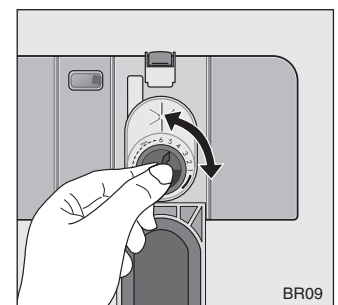

Aggiungere nuovamente brillantante quando la lampada spia di controllo brillantante sul pannello comandi si accende.

Nell'impiego quotidiano

- Controllare se è necessario aggiungere sale e brillantante.
- Sistemare le posate e le stoviglie nella lavastoviglie.
- Aggiungere il detersivo nel contenitore apposito.
- Selezionare il programma di lavaggio idoneo alla tipologia di stoviglie e sporco.
- Avviare il programma di lavaggio.

Sistemazione delle posate e stoviglie

Non lavare in lavastoviglie spugne, strofinacci da cucina e tutti gli oggetti che possano assorbire acqua.

- Prima di sistemare le stoviglie occorre:
 - Rimuovere tutti i residui di cibo.
 - Lasciare in ammollo le pentole a cui aderiscono resti di cibo bruciati.

- Quando sistemate le stoviglie e le posate osservate quanto segue:
 - Le stoviglie e le posate non devono impedire ai mulinelli di girare liberamente.
 - I recipienti cavi come le tazze, i bicchieri, le pentole etc. devono essere sistemati con l'apertura rivolta verso il basso, affinché non si raccolga acqua nelle cavità o nei fondi bombati.
 - Le stoviglie e le posate non devono essere poste le une dentro le altre né coprirsi a vicenda.
 - Onde evitare di rompere il vetro, i bicchieri non devono toccarsi.
 - Riporre i piccoli oggetti nel cestello posate.

Le stoviglie in plastica e i tegami in materiale antiaderente tendono a trattenere maggiormente le gocce d'acqua: il grado di asciugatura di queste stoviglie è pertanto inferiore rispetto alle porcellane e all'acciaio.

Per il lavaggio in lavastoviglie, le seguenti posate/stoviglie sono

non idonee

- Posate con manici in legno, osso, porcellana o madreperla.
- Parti in plastica non resistenti alle alte temperature.
- Posate antiche o vecchie con collante sensibile alle alte temperature.
- Stoviglie oppure posate con parti incollate.
- Oggetti in stagno e in rame.
- Cristallo al piombo.
- Parti in acciaio non inossidabili.
- Taglieri e vassoi in legno.
- Oggetti di artigianato.

limitatamente idonee




- Lavare in lavastoviglie le terraglie soltanto se il produttore ne indica espressamente l'idoneità al lavaggio in lavastoviglie.
- Dopo lavaggi ripetuti in lavastoviglie, le decorazioni non smaltate potrebbero sbiadire.
- Con il lavaggio in lavastoviglie, le parti in argento e alluminio tendono a cambiare colore. Sull'argento in particolare, i residui di cibo, ad esempio albume, tuorlo d'uovo, senape etc. causano spesso scolorazioni o macchie. Pertanto, se l'argento non viene lavato subito dopo l'uso, occorre togliere immediatamente i resti di cibo.
- Dopo lavaggi ripetuti, alcuni tipi di vetro possono divenire opachi.

Aprire la porta ed estrarre i cesti.

Il cesto inferiore

Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole, coperchi, piatti, insalatiere, bicchieri e posate, etc. come indicato nelle figure.

Sistemare piatti e coperchi grandi (diametro max 33 cm) sul lato sinistro del cesto, facendo attenzione a non bloccare la rotazione dei mulinelli.

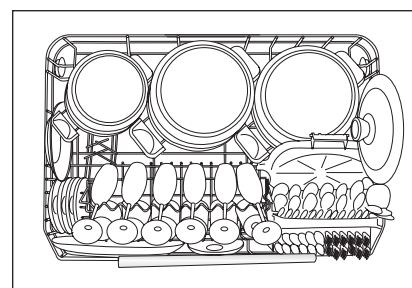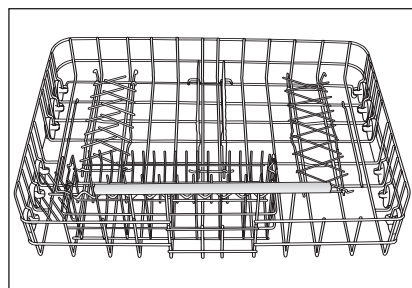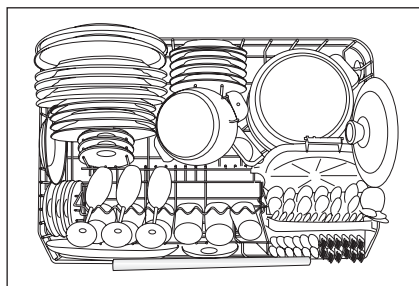

Il cesto porta posate

Avvertimento!

Le posate lunghe, specialmente i coltelli affilati, devono essere sistemati nell'apposito cesto superiore.



Posate lunghe e/o coltelli affilati rappresentano un potenziale pericolo se posizionati altrove. Porre attenzione nel maneggiare posate affilate e/o taglienti.

Le posate vanno sistemate nell'apposito cestino asportabile con i manici rivolti verso il basso.

Se questi ultimi sporgono dal fondo del cestino bloccando la rotazione del mulinello inferiore, capovolgere le posate.

Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Caricarle nel cesto porta posate separate dalle altre.

Per ottenere migliori prestazioni si consiglia di utilizzare i separatori in dotazione (se la forma e le dimensioni delle posate lo consentono).

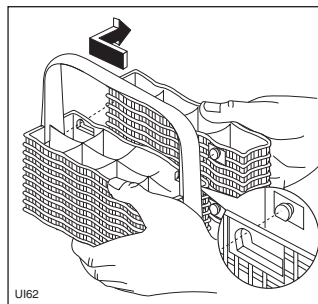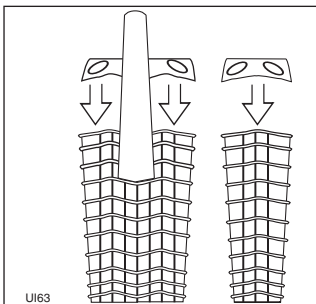


Il cesto porta posate è costituito da due moduli separabili per offrire maggiore flessibilità di carico.

Per separare i due moduli farli scorrere in senso orizzontale l'uno rispetto all'altro e staccarli.

Per riagganciarli compiere le operazioni inverse.

Il cesto superiore

Il cesto superiore è adatto a contenere tazze, posate lunghe e coltelli affilati.

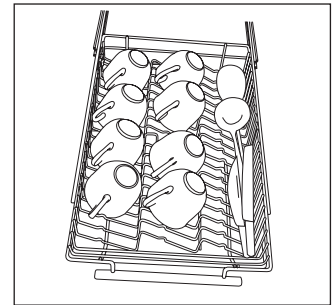

Attenzione!

Prima di chiudere la porta verificare che i mulinelli possano girare liberamente.



Il detersivo

Usare esclusivamente detersivi specifici per lavastoviglie. Non eccedere nell'uso di detersivo significa dare un contributo al contenimento dell'inquinamento ambientale. Il detersivo viene aggiunto prima di avviare un programma di lavaggio (il programma "Ammollo/Risciacquo" non necessita dell'aggiunta di detersivo).

Siete pregati di osservare le istruzioni di dosaggio e di conservazione fornite dal produttore del detersivo e riportate sulla confezione.

Aggiungere il detersivo

1. Se il coperchio è chiuso: premere in avanti la levetta di fermo (1). Il coperchio scatterà automaticamente.
2. Versare il detersivo nell'apposito contenitore (2). Per semplificare il dosaggio utilizzare le tacche di contrassegno:
20 = approssimativamente 20 g di detersivo
30 = approssimativamente 30 g di detersivo

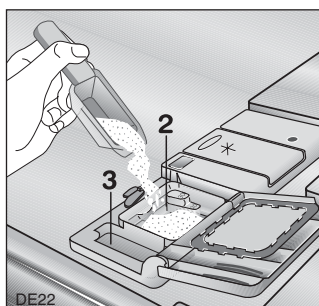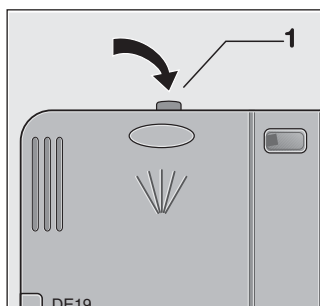

3. Tutti i programmi con prelavaggio richiedono una piccola quantità di detersivo (5/10 g) da collocare nello scomparto (3) del contenitore.
4. Chiudere il coperchio premendolo finché non udirete lo scatto.

Vari tipi di detersivo

Consigli per l'utilizzo dei detersivi in pastiglie

I detersivi in pastiglie dei vari produttori si sciolgono a velocità diversa, pertanto durante i programmi brevi alcune pastiglie non sono in grado di dissolversi completamente e di sprigionare tutta la propria forza pulente. Se utilizzate questi prodotti, vi consigliamo di scegliere i programmi più lunghi per garantire la completa eliminazione dei residui di detersivo.

L'inserimento delle compresse direttamente in vasca o nel cestello delle posate darà luogo a risultati insoddisfacenti. Le pastiglie devono essere inserite nel contenitore del detersivo.

Detersivi concentrati

A seconda della composizione chimica, i detersivi per lavastoviglie si possono suddividere in due tipi:

- tradizionali detersivi alcalini con componenti caustici
- detersivi concentrati a bassa alcalinità con enzimi naturali.

I programmi di lavaggio con temperatura 50°C, insieme ai detersivi concentrati, hanno un impatto ridotto sull'ambiente e salvaguardano le stoviglie poiché i programmi di lavaggio a 50°C sono stati appositamente studiati in funzione delle proprietà di scioglimento dello sporco da parte degli enzimi contenuti nei detersivi concentrati.

Pertanto, i programmi di lavaggio a 50°C con i detersivi concentrati consentono di ottenere gli stessi risultati dei programmi a 65°C già a 50°C.

Detersivi combinati

Se utilizzate detersivi per lavastoviglie che integrano già la funzione di brillantante, questi devono essere riposti nel contenitore del detersivo.

Detersivi combinati "3 in 1"

Indicazioni generali:

Questi prodotti esercitano una funzione integrata e combinata di detersivo/brillantante e sale.

Devono essere riposti nel contenitore del detersivo.

1. Prima dell'uso, verificare che la durezza dell'acqua della rete di approvvigionamento sia compatibile con l'uso di questo prodotto secondo le istruzioni fornite dal produttore del detersivo (sulla confezione del prodotto).
2. Questo prodotto deve essere usato osservando scrupolosamente le istruzioni fornite dal produttore del detersivo.
3. In caso di problemi di cattivo lavaggio con l'utilizzo del detersivo "3 in 1", rivolgersi al produttore del detersivo (il numero telefonico per l'assistenza è indicato sulla confezione del prodotto).

Indicazioni speciali:

Premere il pulsante TABS 3 in 1.

Se si decide di ritornare ad utilizzare un detersivo standard, si consiglia di:

- riempire i contenitori del sale e del brillantante;
- impostare la durezza dell'acqua sul valore massimo ed eseguire un normale programma di lavaggio in assenza di carico;
- impostare nuovamente la durezza dell'acqua in base alle condizioni locali vigenti.

Programmi di lavaggio

Programmi	Tipo di sporco e tipo di stoviglie	Opzioni disponibili	Descrizione del programma	(***) Valori di consumo	
				Consumo di energia (in kWh)	Consumo di acqua (in litri)
1 AMMOLLO	Qualsiasi. Carico parziale (da completarsi al pasto successivo).		1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie)	0,1	4
2 INTENSIVO 70°C	Molto sporco. Pentole e stoviglie miste	MEZZO CARICO EXTRA RISCIAQUO	Prelavaggio caldo Lavaggio con acqua a 70°C 2 risciacqui tiepidi 1 risciacquo caldo Asciugatura	2,20- 2,50	25 - 27
3 NORMALE CON PRELAVAGGIO 65°C	Sporco normale. Stoviglie miste e pentole	MEZZO CARICO EXTRA RISCIAQUO	Prelavaggio freddo Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui tiepidi 1 risciacquo caldo Asciugatura	2,0 - 2,2	25 - 28
4 NORMALE SENZA PRELAVAGGIO 65°C	Sporco fresco o leggero. Stoviglie miste	MEZZO CARICO EXTRA RISCIAQUO	Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui tiepidi 1 risciacquo caldo Asciugatura	1,9 - 2,1	20 - 22
5 GIORNALIERO 65°C	Sporco normale. Stoviglie miste e pentole	MEZZO CARICO EXTRA RISCIAQUO	Prelavaggio caldo Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui tiepidi 1 risciacquo caldo Asciugatura breve	2,2 - 2,5	24 - 27
* 6 GIORNALIERO BREVE 60°C	Sporco fresco. Stoviglie miste	EXTRA RISCIAQUO	Lavaggio con acqua a 60°C 1 risciacquo caldo	1,0 - 1,1	10 - 11
** 7 ECO CON PRELAVAGGIO 50°C	Sporco normale. Stoviglie miste	MEZZO CARICO EXTRA RISCIAQUO	Prelavaggio freddo Lavaggio con acqua a 50°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo Asciugatura	1,4 - 1,5	15 - 16
8 DELICATO CON PRELAVAGGIO 55°C	Sporco leggero. Stoviglie miste delicate	MEZZO CARICO EXTRA RISCIAQUO	Prelavaggio freddo Lavaggio con acqua a 55°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo Asciugatura	1,4 - 1,5	19 - 21
9 DELICATO SENZA PRELAVAGGIO 55°C	Sporco leggero. Stoviglie miste delicate	MEZZO CARICO EXTRA RISCIAQUO	Lavaggio con acqua a 55°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo Asciugatura	1,3 - 1,5	13 - 14
10 BREVE 50°C	Sporco leggero. Stoviglie miste	EXTRA RISCIAQUO	Lavaggio con acqua a 50°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo	1,3 - 1,4	12 - 13
11 CRISTALLI 45°C	Sporco normale. Cristalli e porcellane delicate	EXTRA RISCIAQUO	Lavaggio con acqua a 45°C 1 risciacquo tiepido 1 risciacquo caldo Asciugatura	1,0	14 - 16
12 SCALDAPIATTI	Indicato sia per riscaldare le stoviglie prima di essere portate in tavola, sia per togliere la polvere		1 risciacquo caldo	1,0	4

(*) Consigliato per lavare le stoviglie della colazione e della cena (**sporco fresco**). Caratterizzato da una breve durata. È il programma studiato per rispondere alle esigenze di una famiglia di **quattro persone** che carica piatti, tazze e stoviglie della colazione e della cena.

(**) Programma comparativo (vedere "Avvertenze per gli istituti di prova"). Questo programma, studiato per l'impiego di detersivi con enzimi, consente di ottenere, **con ridotti consumi di energia**, prestazioni di lavaggio e asciugatura altrimenti raggiungibili solo con programmi con temperature di lavaggio di 65°C e detersivi tradizionali. Per compensare la minor temperatura, la durata del lavaggio e dell'asciugatura è stata allungata.

(***) Questi dati valgono soltanto come valore orientativo in quanto dipendono dalla pressione e dalla temperatura dell'acqua di rete nonché dalle variazioni di tensione.

Avvio di un programma di lavaggio

In questa lavastoviglie, progettata per essere completamente mimetizzata tra i mobili della cucina, i comandi sono collocati sulla parte superiore della porta. Per l'uso dei comandi è necessario tenere la porta leggermente aperta.

1. Controllare che...

Le stoviglie e le posate siano state caricate correttamente e in modo da consentire ai mulinelli di girare liberamente.

2. Aprire il rubinetto dell'acqua

3. Premere il tasto "Acceso/Spento"

Si illumina la spia corrispondente al pulsante SELEZIONE PROGRAMMI e nel visore digitale compaiono due trattini orizzontali (fase di impostazione).

4. Impostazione ed inizio del programma

a) Premere più volte il pulsante **SELEZIONE PROGRAMMI** fino a visualizzare nel visore digitale il numero del programma desiderato (vedere tabella "Programmi di lavaggio").
Selezionare eventualmente le opzioni disponibili per il programma desiderato (vedere tabella Programmi di lavaggio").

b) Se si desidera impostare la partenza ritardata di un programma, premere più volte il pulsante **"PARTENZA RITARDATA"** fino a visualizzare nel visore digitale le ore di ritardo desiderate (da 1 a 19 ore).

L'avvio del programma o il conteggio della partenza ritardata avverrà solamente con la chiusura della porta, sino a quel momento è possibile modificare la scelta fatta.

Chiudere la porta della lavastoviglie:

a) **se non è stata impostata la "PARTENZA RITARDATA"**: il programma inizia automaticamente.

b) **se è stata impostata la "PARTENZA RITARDATA"**: inizia il decremento della partenza ritardata, con step di 1 ora.
L'apertura della porta non sospende o interrompe il conto alla rovescia.
Al termine del conto alla rovescia il programma impostato inizierà automaticamente.

5. Come interrompere un programma in corso

Interrompere un programma in corso solamente se assolutamente necessario.

Attenzione! Quando si apre la porta potrebbe uscire vapore caldo.

Aprire la porta con cautela.

Il programma in corso si ferma. Nel visore digitale è indicato il numero del programma interrotto.

Richiudere la porta, il programma riprende dal punto in cui è stato interrotto.

6. Come cancellare un programma in corso

Cancellare un programma in corso solamente se assolutamente necessario.

Attenzione! Quando si apre la porta potrebbe uscire vapore caldo.

Aprire la porta con cautela.

Nel visore digitale è indicato il numero programma interrotto o le ore di partenza ritardata rimaste.

Premere per circa 3 secondi il pulsante CANCELLA: si illumina la spia corrispondente al pulsante SELEZIONE PROGRAMMI e nel visore digitale compaiono due trattini orizzontali (fase di impostazione).

E' ora possibile impostare un nuovo programma, che partirà dall'inizio.

7. Al termine del programma lavaggio

La macchina si arresta automaticamente e un segnale acustico vi avvisa della fine del programma di lavaggio.

Se la porta viene aperta non appena è terminato il programma, potrebbe uscire vapore surriscaldato, pertanto **aprire la porta con cautela**.

Nel visore digitale compare "0".

Spegnere la lavastoviglie premendo il tasto ACCESO/SPENTO.

L'eventuale presenza di condensa sulle pareti interne e sulla porta della lavastoviglie è dovuta al sistema di asciugatura che trasferisce il vapore residuo dalle stoviglie alle pareti più fredde.

Rimozione delle stoviglie

Le stoviglie ancora calde sono fragili, pertanto occorrerà lasciarle raffreddare prima di estrarle dalla lavastoviglie.

Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore; si eviteranno così sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.

Attenzione!

Dopo la fine di un ciclo si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare la macchina dalla presa di corrente.

Manutenzione

Pulire le superfici esterne della lavastoviglie ed il pannello comandi con un panno umido e morbido usando, se necessario, solo detergenti neutri.

Non usare mai prodotti o mezzi abrasivi o solventi (acetone, trielina, etc.).


Pulire le guarnizioni perimetrali di tenuta della porta e dei contenitori detersivo e brillantante con un panno umido.

Consigliamo di eseguire, ogni tre mesi, un programma di lavaggio a 65°C senza stoviglie e con detersivo.


Pulizia dei filtri

Periodicamente è necessario controllare e pulire i filtri, poiché filtri sporchi possono compromettere il buon risultato del lavaggio.


1. Aprire la porta ed estrarre il cestello inferiore.
2. Il sistema di filtraggio della lavastoviglie si compone di un filtro a maglia grossa (A), di un microfiltro (B) e di un filtro piano (C).

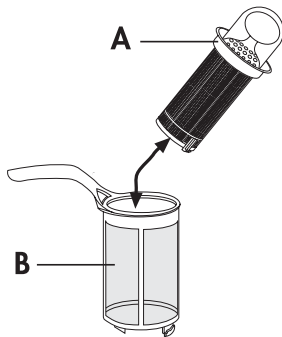

3. Ruotare l'impugnatura di circa $\frac{1}{4}$ di giro in senso antiorario e sfilare.

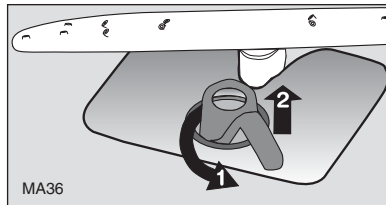

4. Tirare il filtro a maglia grossa (A) per l'anello e sfilarlo dal microfiltro (B).
5. Lavare accuratamente tutti i filtri sotto acqua corrente.
6. Estrarre il filtro piano (C) dal fondo della vasca e lavarlo accuratamente su entrambi i lati.

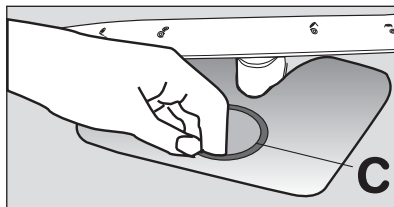

7. Riposizionare il filtro piano (C) sul fondo della vasca di lavaggio.
8. Inserire il filtro a maglia grossa (A) nel microfiltro e ricomporre il sistema.
9. Inserire i filtri così assemblati e bloccarli in sede ruotando l'impugnatura in senso orario sino alla battuta. Assicurarsi che il filtro piano non sporga dal fondo della vasca di lavaggio.


Attenzione!

La lavastoviglie non deve essere mai usata senza filtri.

Una ricollocazione non corretta dei filtri nella loro sede è causa di cattivi risultati di lavaggio.

Non smontare MAI il mulinello superiore.

In caso di ostruzione dei fori togliere lo sporco con uno stuzzicadenti.

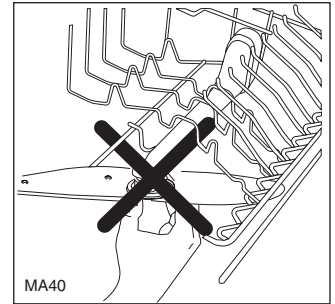

Periodi di sosta prolungata

Dovendo lasciare la lavastoviglie inattiva per lungo tempo è consigliabile:

1. Staccare i collegamenti elettrici ed idraulici.
2. Lasciare la porta socchiusa per evitare il ristagno di cattivi odori.
3. Lasciare l'interno della lavastoviglie pulito.

Rischi del gelo

Evitare di mettere la macchina in un ambiente dove la temperatura è inferiore a 0°C. Se ciò non è possibile staccare e svuotare il tubo di carico acqua. Portare la lavastoviglie in un ambiente a temperatura superiore a 0°C prima di avviarla.

Movimentazione

Dovendo spostare la lavastoviglie (traslochi etc.) evitare possibilmente accentuate inclinazioni durante il trasporto.

Cosa fare se...

Servendovi delle istruzioni qui riportate potete risolvere da soli i piccoli problemi riscontrati con la vostra lavastoviglie. Pertanto prima di chiamare l'Assistenza Tecnica, consultare la lista che segue.

...vengono visualizzate condizioni di allarme

La lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Un segnale acustico vi informa dell'intervento di un allarme.

Aprire la porta, nel visore digitale appare un codice d'allarme (descritto nella tabella seguente).

Eseguire i seguenti controlli.

Allarme / anomalia	Possibile causa	Rimedio
- nel visore digitale appare 10 La lavastoviglie non carica acqua.	Il rubinetto dell'acqua è bloccato o coperto da calcare.	Pulire il rubinetto dell'acqua.
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il filtro (ove presente) del tubo di carico è bloccato o sporco.	Pulire il filtro del tubo di carico.
	Il tubo di carico non è stato correttamente installato o è strozzato.	Controllare l'installazione del tubo di carico.
- nel visore digitale appare 20 La lavastoviglie non scarica acqua.	Lo scarico del lavello è ostruito.	Liberare il condotto.
	Il tubo di scarico non è stato correttamente installato o è strozzato.	Controllare l'installazione del tubo di scarico.
- nel visore digitale appare 30	Il dispositivo di sicurezza antiavviamento si è attivato.	Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il servizio di assistenza tecnica.

Una volta eseguiti questi controlli, per continuare il programma, premere il pulsante del programma che era in corso prima dell'intervento dell'allarme e chiudere la porta, il programma riprende dal punto in cui si è interrotto. Se in caso contrario viene nuovamente visualizzata la condizione d'allarme chiamare il servizio di assistenza tecnica.

Per altri codici di allarmi visualizzati non descritti nella tabella sopra, contattare il servizio di assistenza tecnica.

...insorgono problemi durante l'impiego della lavastoviglie

Anomalia	Possibile causa	Rimedio
La lavastoviglie non si avvia	La porta non è chiusa bene.	Chiudere correttamente la porta.
	La spina non è inserita nella presa di corrente.	Inserire la spina nella presa di corrente.
	Il fusibile dell'installazione domestica non funziona correttamente.	Sostituire il fusibile.
	Per modelli di lavastoviglie con partenza ritardata: La partenza ritardata è stata impostata.	Se volete far partire immediatamente il programma di lavaggio occorrerà cancellare la partenza ritardata.
Sibilo durante il lavaggio	Questo sibilo non è motivo di preoccupazione.	Utilizzare un'altra marca di detersivo.
L'illuminazione interna della lavastoviglie non funziona	La spina di rete non è stata correttamente inserita	Inserire bene la spina di rete.
	Le lampadine dell'illuminazione interna sono difettose.	Contattare il servizio di assistenza tecnica per la sostituzione

...il lavaggio non fornisce risultati soddisfacenti

Le stoviglie non sono pulite

- Non è stato selezionato il programma di lavaggio idoneo.
- Le stoviglie sono state sistemate in modo tale che l'acqua non poteva lambire tutte le parti. I cesti non devono mai essere sovraccarichi.
- I mulinelli non girano perché bloccati da stoviglie caricate non correttamente.
- I filtri sul fondo della vasca sono sporchi oppure non sono stati installati correttamente.
- Non è stato utilizzato detersivo oppure ne è stato utilizzato troppo poco.
- In presenza di macchie di calcare sulle stoviglie, il contenitore del sale è vuoto oppure il decalcificatore della lavastoviglie non è correttamente regolato.
- Il tubo di scarico non è installato correttamente.
- Il tappo del contenitore del sale non è chiuso bene.

Le stoviglie sono bagnate e non brillano

- Non è stato utilizzato il brillantante.
- Il dispensatore di brillantante è vuoto.

Su bicchieri e stoviglie si riscontrano striature, macchie lattiginose oppure riflessi bluastri

- Dosate una quantità inferiore di brillantante.

Su bicchieri e stoviglie si riscontrano gli aloni lasciati dalle gocce d'acqua

- Dosate una quantità maggiore di brillantante.
- Il detersivo può esserne la causa. Contattare la casa di produzione del detersivo.

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato indicando il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (PNC) e il numero di fabbricazione (S.N.) che si trovano stampati sulla targhetta matricola, posta sul lato della porta.

Per avere questi numeri a portata di mano vi suggeriamo di ricopiarli qui sotto.

Mod. :

PNC :

S.N. :

Importante!

Eventuali riparazioni della lavastoviglie devono essere eseguite da personale qualificato. Riparazioni improprie possono porre l'utente in serio pericolo. Se la vostra apparecchiatura necessita qualsiasi riparazione, contattare il nostro centro di assistenza o il vostro rivenditore.

Esigere sempre ricambi originali.

Avvertenze per gli istituti di prova

La prova in conformità con **EN 60704** deve essere eseguita con un carico standard completo ed il programma comparativo (vedere tabella "Programmi di lavaggio").

La prova in conformità con **EN 50242** deve essere eseguita con il contenitore del sale del decalcificatore ed il dispensatore del brillantante riempiti rispettivamente di sale speciale e brillantante e con il programma comparativo (vedere tabella "Programmi di lavaggio").

Capacità carico stoviglie:	12 coperti standard
Regolazione del brillantante:	posizione 4 (tipo III)
Dosaggio del detersivo:	30 g (tipo B)



Sistemazione del cesto inferiore
(senza insalatiera)



Sistemazione del cesto inferiore
(con insalatiera)



Sistemazione del cesto superiore



Sistemazione del cesto porta posate



From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.

REX

